お問い合わせ先について

Canon

プリンタードライバーのバージョンアップやプリンターが故障したときなど、何らかのお問い合わせが必要になったときは、目的に応じて以下のお問い合わせ先にご連絡ください。

お買い上げいただいた販売店

- 消耗品やオプション品のご購入について
- ・故障時の修理について
- ※保守契約を締結されているお客様は、保守契約窓口にで連絡ください。

キヤノンホームページ

- ・プリンタードライバーのバージョンアップ情報およびダウンロード
- ・トラブル発生時の解決方法
- 商品のご紹介や各種イベント情報など
- ・オンラインでの消耗品購入

http://canon.jp/

お客様相談センター

- 技術的なご質問や本プリンターの取り扱い方法について
- ・消耗品やオプション品をご購入する際に不明な点がある場合

お客様相談センター (全国共通番号) 050-555-90061

[受付時間] <平日>9:00~20:00 <土日祝日>10:00~17:00 (1/1~3は休ませていただきます)

- ※上記番号をご利用いただけない方は043-211-9627をご利用ください。
- ※ IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
- ※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

シリアルナンバー	
購入日	

商標について

FT6-0152 (000)

Canon、Canon ロゴ、LBP は、キヤノン 株式会社の商標です。 その他、本文中の社名や商品名は、各社 の登録商標または商標です。

CANON INC. 2012

Pocket Guide

 Pocket Guide
 もくじ
 1

 給紙カセットに用紙をセットする
 3

 手差しトレイに用紙をセットする
 5

 用紙について
 7

印刷を中止する 9 トナーカートリッジを交換する 10

15

定着ローラーを清掃する 13

用紙がつまったときは

メッセージランプが点灯している



必ず本書をお読みください。


将来いつでも使用できるように大切に保管してください。

おことわり


本書にはプリンターの詳しい取り扱い説明や注意事項、制限事項を記載しておりませんので、必ず CD-ROM に収められている e-マニュアル (HTML マニュアル) もあわせてお読みください。

Pocket Guide もくじ


|給紙カセットに用紙をセットする・・・・・ P.3



| 手差しトレイに用紙をセットする・・・・・ P.5



| 用紙について・・・・・・・・・・・・ P.7



■ 印刷を中止する ・・・・・・・・・・ P.9




トナーカートリッジを交換する ····・ P.10



定着ローラーを清掃する・・・・・・・ P.13



|用紙がつまったときは・・・・・・・・ P.15



メッセージランプが点灯している·····P.17



目的の情報が見つからないときは

付属のCD-ROMに収められているe-マニュアルを ご覧ください。

e-マニュアルでは、より詳しい説明を記載しております。

インストールしたe-マニュアルを表示する

デスクトップ上のアイコンをダブルクリック



CD-ROMから表示する

- 付属の取扱説明書CD-ROMをコンピューターにセット
- 2 [日本語]を選択
- ③ [CDから開く]をクリック




給紙力セットに用紙をセットする (普通紙/厚紙)

Point >> 使用できる用紙の種類


・普通紙 (60~90 g/m²)・厚紙 (91~120 g/m²)

※ ユーザー設定用紙のセット方法は、「e-マニュアル」を参照してください。(→ P.2)

給紙カセットを引き出す

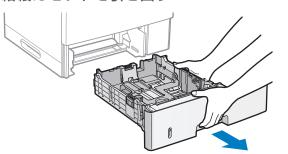


用紙をセットする

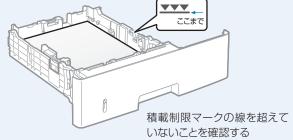


用紙をセットするとき


■セットする用紙サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動

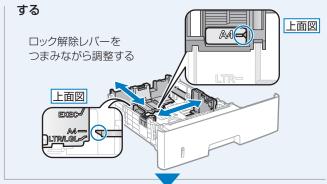

■印刷面を下にして、用紙を後端の用紙ガイドに合わせて セットする



給紙力セットをセットする

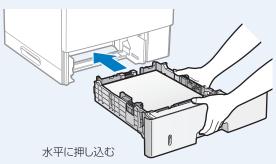

用紙のセット後、用紙サイズの登録を行ってください。

用紙サイズを登録する

次の手順で操作パネルから用紙サイズを登録してください。

■[給紙選択]を押す



[給紙選択]キー

- ■[▲]、[▼]で目的の給紙元を選択し、®を押す
- ■[▲]、[▼]で用紙のサイズを選択し、 ∞ を押す



手差しトレイに用紙をセットする (普通紙/厚紙/はがき/封筒 など)


Point DD 使用できる用紙の種類

- ・普通紙(60~90 g/m²) ・OHPフィルム
- ・厚紙 (91~199 g/m²) ・ラベル用紙

・封筒

・はがき


手差しトレイを開ける

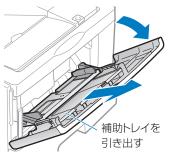




長いサイズの用紙をセッ トするときは、延長トレイ を開ける


用紙ガイドを移動する

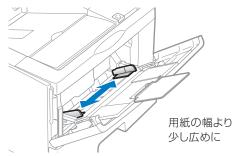

用紙をセットして、用紙ガイドを合わせる

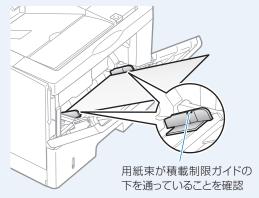

用紙のセット後、用紙サイズの登録を行ってください。

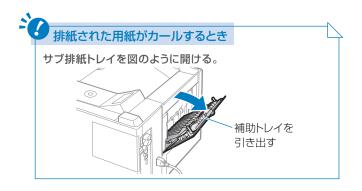

用紙サイズを登録する

次の手順で操作パネルから用紙サイズを登録してください。

■[給紙選択]を押す



[給紙選択]キー

■[▲]、[▼]で「手差し用紙サイズ」を選択し、 ® を押す

給紙選択 給紙モード 手差し用紙サイズ 手差し優先 カセット1用紙サイズ

手差し用紙サイズ A6 **A5** A5R B5

用紙について

使用できる用紙

本プリンターでは次の用紙を使用できます。

〇:使用可能 ×:使用不可

用紙サイズ				
	手差し トレイ	カセット1	カセット2、3 (オプション)	両面 印刷
A4	0	0	0	0
B5	0	0	0	×
A5	0	0	0	×
A6	0	0	0	×
リーガル	0	0	0	0
レター	0	0	0	0
エグゼクティブ	0	0	0	×
ユーザー設定用紙*1	0	0	0	0
はがき	0	×	×	×
往復はがき	0	×	×	×
4面はがき	0	×	×	×
封筒 洋形長3号	0	×	×	×
封筒 長形3号	0	×	×	×

^{*1} 使用できるユーザー設定用紙のサイズは、「e-マニュアル」を参照してください。

用紙種類	手差し トレイ	カセット1	カセット2、3 (オプション)	両面 印刷
普通紙*1(60~74g/m²)	0	0	0	0
普通紙(初期値)* ¹ (75~90g/m²)	0	0	0	0
厚紙(91~105g/m²)	0	0	0	0
厚紙(106~199g/m²)	0	O*2	○*²	O*2
OHPフィルム	0	×	×	×
ラベル用紙	\circ	×	×	×
はがき	0	×	×	×
封筒	0	×	×	×

^{*1} 再生紙も使用できます。


はがきや封筒をセットするとき



はがき


はがき・往復はがき <印刷面を上に>








4面はがき <印刷面を上に>



封 筒

洋形長3号


<表面を上に>

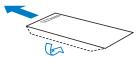

※ ふたを閉じてセット

長形3号

<表面を上に>



- ※ ふたを開いてセット ふたを閉じてセットした 場合、紙づまりや印字不 良の原因になります
- ※ 長形3号を印刷するときは、プリンタードライバーの[仕上げ]タブー[処理オプション]で印刷の向きを180度回転させてください。

^{*2 120}g/m² までの厚紙を使用することができます。

操作パネルで印刷を中止する

[ジョブ確認 / 中止]を押す

[ジョブ確認 / 中止]キー



[▲]、[▼]でキャンセルするジョブを 選択し、® を押す

> ジョブ確認/中止 1:user1 sample_1.pdf 2:user2 sample_2.pdf

【▼]で「はい」を選択し、®を押す

→ コンピューターで印刷を中止する

コントロールパネルからプリンター フォルダーを開く

本プリンターのアイコンを ダブルクリックする




中止したいジョブを右 クリックして、ポップア ップメニューから [キャ ンセル]を選択する




トナーカートリッジを交換する前に


前カバーを開けて、トナーカートリッジを 取り出す

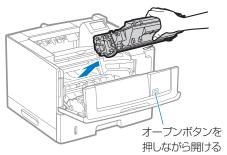

トナーカートリッジを5~6回振る

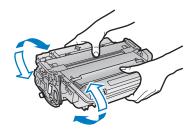

トナーカートリッジを取り付けて、 前カバーを閉める

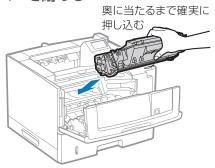


上記の操作をしても印刷結果が改善されないときは、 新しいトナーカートリッジに交換してください。→P.11

トナーカートリッジを交換する


Point >> 対応するキャノン純正トナーカートリッジ

Canon Cartridge 524 (キヤノントナーカートリッジ 524) Canon Cartridge 524 II (キヤノントナーカートリッジ 524 II)

前カバーを開けて、トナーカートリッジを取り出す

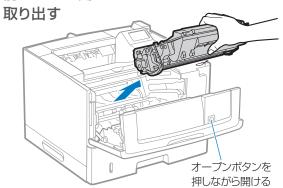


新しいカートリッジを保護袋から取り出す




※保護袋は捨てずに保管しておく

トナーカートリッジを取り付けて、

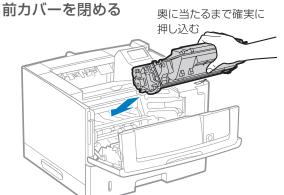


トナーカートリッジをセットする前に

■トナーカートリッジを5~6回振る

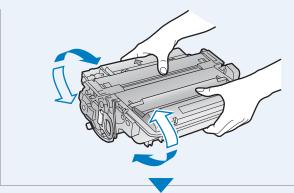


■シーリングテープ(約50cm)を引き抜く

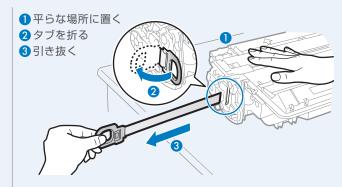

曲げて引いたり、上向きや下向きに引っぱらない

シーリングテープが途中で切れ、完全に引き抜けなくなることがあります。




定着ローラーを清掃する


Point ▶ プリンターがオンライン状態になっている ことを確認する

オンライン状態になっていない場合、[オンライン]を押してください。


手差しトレイにA4またはレターサイズの 用紙をセットする

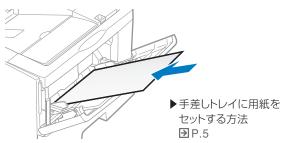

クリーニング用紙を印刷する

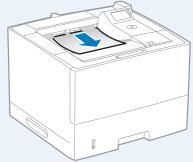

クリーニング用紙をセットして、 [オンライン]を押す

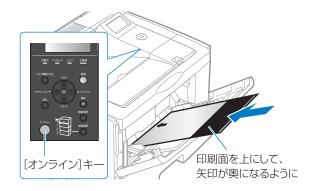


クリーニング用紙を印刷するとき

■[ユーティリティー]を押す




■[▲]、[▼]で「クリーニング」を選択し、®を押す



■[▲]、[▼]で「A4」または「LTR」を選択し、®を押す





■[オンライン]を押す

用紙がつまったときは

Point >> 電源を入れたまま作業を行うこと

プリンターの電源を切ると、印刷中のデータが消去されます。

■用紙がつまると・・・

ディスプレーにメッセージが表示されます。 表示にしたがって、用紙を取り除いてください。

> 用紙がつまりました。 右矢印が表示されてい るときは、右キーで次 ▶ の手順を表示します。


操作パネルの[▶]を押すと、ディスプレーに紙づまりの 除去手順のアニメーションが表示されます。

■用紙を取り除いても紙づまりのメッセージが消えないとき

プリンターの各部を点検し、つまっている用紙を完全に取り除いてください。

紙づまりが起きる場所

<前面>

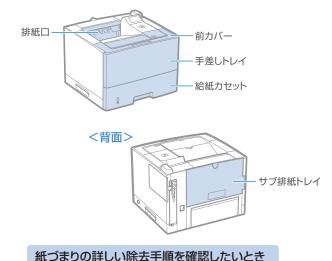

▶ [e-マニュアル] を参照してください。 **分** P.2

前カバーエリアにつまっている用紙を取り除くとき


搬送ガイドから手を離さない

元の位置に戻すまで手を離さないでください。

■前カバーを開け、トナーカートリッジを取り出す



■奥または手前のガイドを持ち上げる

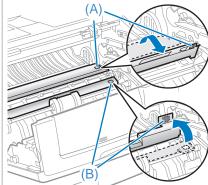

ガイド(奥)

緑色の取っ手(A) を持って、ガイドを 手前に倒す


ガイド(手前)

緑色の取っ手(B) を持って、ガイドを 持ち上げる

■つまっている用紙を取り除く



■それぞれのガイドをゆっくりと元に戻す

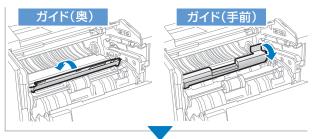

■トナーカートリッジを取り付け、前カバーを閉める

メッセージランプが点灯している

ディスプレーにメッセージが表示されている

「EOO1-nnnn」や「EOO3-nnnn」が表示されているとき


E001-nnnn

E003-nnnn

サービスを手配してください。

サービスを手配するとき

- エラーコードを書きとめる
- つ コンピューターの電源を切る
- **3** プリンターの電源を切り、接続されているケーブルやコードを取り外す



USBケーブル*



LANケーブル*



* 接続の有無は、お使いの環境で 異なります。



- 電源プラグを抜く
- 2 アース線を取り外す
- 3 プリンターから抜く

電源を切ったあとは絶対に電源を入れないでください。


お買い求めの販売店に症状をご連絡して、サービスを手配する

※ご連絡の際に、1で書きとめたエラーコードをお知らせください。

「Ennn-nnnn」が表示されているとき

Ennn-nnnn

■電源を入れなおしてください。

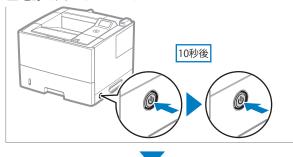

■電源を入れなおしたあと…

エラーコードが表示されなくなった場合

そのままご使用になれます。

再度エラーコードが表示された場合

サービスを手配してください。

その他のメッセージが表示されているとき

BT 時計エラー ▶「e-マニュアル」を参照して、 メッセージに応じた処置を行っ てください。

→ P.2